


Customize Your iFeel™ Experience



Your Logitech® iFeel™ Mouse uses TouchSense™ Technology licensed from Immersion® Corporation. With this technology, your computer desktop (Windows® only) takes on realistic textures to deliver sensations you can feel. Imagine moving your cursor around the desktop and feeling the contours of on-screen buttons, pull-down menus, scroll bars, and web page features. You can enhance this iFeel™ experience further by using a mouse pad. Although your iFeel Mouse works great without a mouse pad, the vibrations it produces work even better when they have a soft cushion.

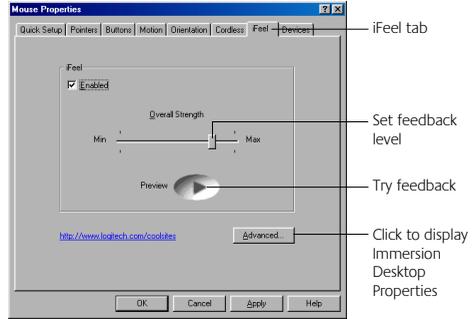

After you have installed your iFeel Mouse and MouseWare® software (refer to the **Getting Started Guide**), you will be ready to use the Immersion TouchSense Technology. To customize your iFeel experience, you will need to access the Immersion Desktop Properties page (shown below). First, click the mouse icon on the Windows® Taskbar to launch MouseWare. Next, click the iFeel tab, then click the “Advanced” button on the iFeel page to display the Immersion Desktop Properties page. Follow the instructions below to make changes.

Immersion® Desktop Properties

Access this screen by clicking the Edit button on the Immersion Desktop Properties page.

Theme Selection.
The Immersion desktop offers many tactile themes that change the feel of the Windows® desktop. Standard themes include Default, Metallic, Rubbery, etc. Use the pull-down menu to select the current theme.

Theme Editing.
Modify themes or create new ones. Choose desktop elements to assign effects and to assign overall feedback strength to these effects.

TouchSense™ Technology is licensed from Immersion Corporation. This product is covered by one or more of the following Immersion Corporation patents:
 4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138;
 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308;
 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168;
 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308;
 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158

© 2000 Logitech. All Rights Reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.
 Part Number: **622767-0909**

- English
- Deutsch
- Français
- Italiano
- Español
- Português
- Nederlands
- Svenska
- Dansk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνικά

Anpassen der iFeel-Effekte




Die Logitech iFeel Mouse nutzt TouchSense Technology von Immersion Corporation.

Dadurch werden die Strukturen auf dem Desktop (nur unter Windows) spürbar. Stellen Sie sich vor, Sie bewegen die Maus über den Desktop und können die Umrisse von Schaltflächen, Menüs, Bildlaufleisten und Elementen auf Web-Seiten spüren. Sie können die iFeel-Effekte noch verstärken, wenn Sie ein Mauspad verwenden. Obwohl die iFeel Mouse auch ohne Mauspad funktioniert, sind die erzeugten Vibrationen deutlicher spürbar, wenn die Maus auf einer weichen Unterlage liegt.

Nachdem Sie die iFeel Mouse und die MouseWare-Software installiert haben (siehe **Schnellstart-anleitung**) können Sie die Immersion TouchSense Technology nutzen. Zum Anpassen der iFeel-Effekte

müssen Sie das Dialogfeld "Eigenschaften von Immersion Desktop" öffnen (siehe Abbildung unten). Klicken Sie in der Taskleiste auf das Maussymbol, um MouseWare zu starten. Klicken Sie auf das Register "iFeel" und dann auf "Erweitert", um das Dialogfeld "Eigenschaften von Immersion Desktop" aufzurufen. Folgen Sie zum Ändern der Einstellungen den folgenden Anweisungen.

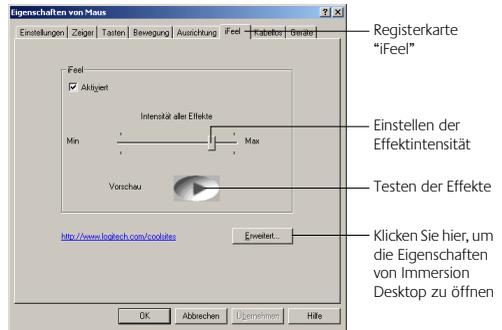

Eigenschaften von Immersion Desktop

Sie können dieses Dialogfeld erweitern, indem Sie auf "Bearbeiten" klicken.

Themenauswahl.
Immersion Desktop enthält eine Reihe von Themen, die unterschiedliche Effekte auf dem Windows-Desktop erzeugen. Standardthemen sind z. B. "Default", "Metallic" und "Rubbery". Wählen Sie das gewünschte Thema aus der Dropdownliste.

Bearbeiten der Themen.
Hier können Sie Themen ändern oder erstellen. Wählen Sie die Desktop-Elemente aus, denen Sie Effekte zuweisen wollen und stellen Sie die Intensität dieser Effekte ein.

Testen der Einstellungen.

Einstellen der Gesamtintensität der TouchSense-Effekte.

Aufrufen von Updates zu TouchSense Technology.

Aufrufen der Website von Immersion Corporation im Internet-Browser.

Mit den Schiebereglern können Sie die Intensität der Effekte einstellen, die den in der Liste enthaltenen Desktopelementen zugewiesen wurden.




TouchSense Technology ist lizenziert von Immersion Corporation. Dieses Produkt wird durch eines oder mehrere der folgenden Patente von Immersion Corporation abgedeckt:

4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158

Personnaliser votre expérience iFeel



Votre souris iFeel de Logitech utilise la technologie TouchSense sous licence d'Immersion Corporation. Grâce à cette technologie, le bureau de votre ordinateur (Windows uniquement) revêt des textures réalistes qui transmettent de véritables sensations. Imaginez qu'en déplaçant le curseur sur le bureau, vous ressentiez les contours des boutons, des menus déroulants, des barres de défilement et des éléments de pages Web. Vous pouvez découpler ces sensations en utilisant un tapis de souris. Bien que votre iFeel Mouse fonctionne parfaitement sans tapis, les vibrations émises sont encore plus perceptibles sur un support moelleux.

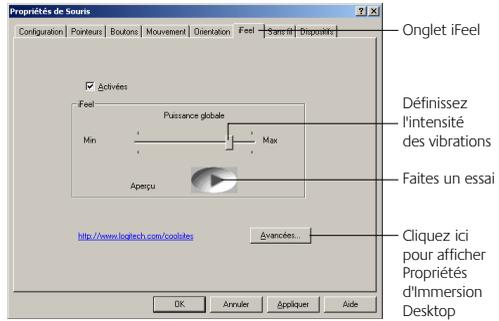


Après installation de votre iFeel Mouse et du logiciel MouseWare (reportez-vous au **Guide de démarrage**), vous êtes prêt pour utiliser la technologie TouchSense d'Immersion. Pour personnaliser votre expérience iFeel, ouvrez la fenêtre Propriétés d'Immersion Desktop (illustrée ci-dessous). Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur l'icône de la souris pour lancer Mouse Ware. Cliquez ensuite sur l'onglet iFeel, puis sur le bouton Avancées de la page iFeel. Pour procéder à des modifications, suivez les instructions ci-dessous.

Propriétés d'Immersion Desktop

Pour ouvrir cette fenêtre, cliquez sur le bouton Modifier dans la fenêtre Propriétés d'Immersion Desktop.

Sélection du thème.
Immersion Desktop propose de nombreux thèmes qui modifient les qualités tactiles du bureau Windows, dont Default, Metallic, Rubbery, etc. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le thème actuel.

Modification du thème.
Modifiez des thèmes ou créez-en des nouveaux. Sélectionnez des éléments du bureau pour leur attribuer des effets et pour paramétrer l'intensité de ces effets.

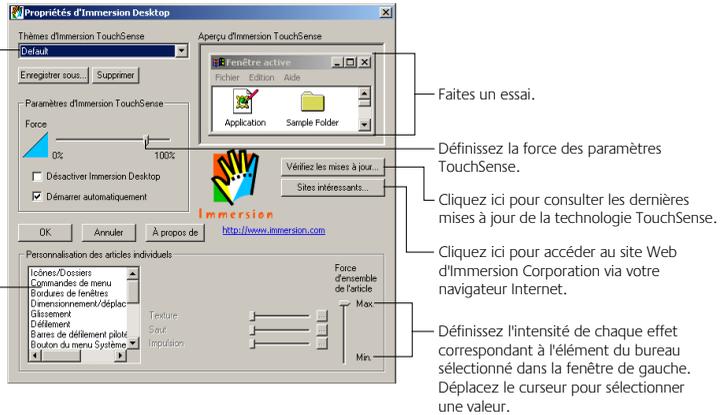

Faites un essai.

Définissez la force des paramètres TouchSense.

Cliquez ici pour consulter les dernières mises à jour de la technologie TouchSense.

Cliquez ici pour accéder au site Web d'Immersion Corporation via votre navigateur Internet.

Définissez l'intensité de chaque effet correspondant à l'élément du bureau sélectionné dans la fenêtre de gauche. Déplacez le curseur pour sélectionner une valeur.




La technologie TouchSense est sous licence Immersion Corporation. Ce produit est protégé par un ou plusieurs brevets Immersion Corporation suivants:

4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158

Personalizzazione dell' esperienza iFeel



Nei mouse Logitech iFeel Mouse viene utilizzata la tecnologia TouchSense di Immersion Corporation. Grazie a questa tecnologia, con il desktop (solo Windows) del proprio computer è possibile elaborare “trame” realistiche per trasmettere sensazioni avvertibili. Si immagini di spostare il cursore sul desktop e di essere in grado di sentire la forma dei pulsanti, dei menu a discesa, delle barre di scorrimento sullo schermo e delle funzioni delle pagine Web. Utilizzando un tappetino per mouse è possibile migliorare ulteriormente questa esperienza. Anche se il mouse iFeel funziona perfettamente senza il tappetino, le vibrazioni prodotte producono un effetto maggiore su una superficie morbida.

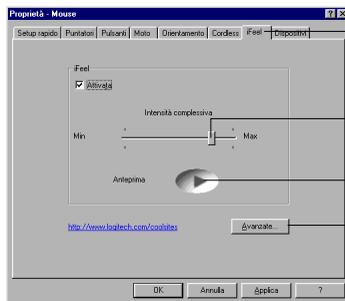


Scheda iFeel
 Consente di impostare il livello del ritorno di vibrazione
 Prova del ritorno di vibrazione
 Fare clic per visualizzare la finestra Proprietà di Immersion Desktop

Una volta installati iFeel Mouse e il software MouseWare (consultare la **Guida introduttiva**), si è pronti per utilizzare la tecnologia Immersion TouchSense. Per personalizzare l'esperienza iFeel, occorre accedere alla scheda Proprietà di Immersion Desktop (riportata di seguito). Fare dapprima clic sull'icona del mouse nella barra delle applicazioni di Windows per avviare MouseWare. Fare clic sulla scheda iFeel e quindi sul pulsante Avanzate della scheda iFeel per visualizzare la scheda Proprietà di Immersion Desktop. Per apportare delle modifiche, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

Proprietà di Immersion Desktop

Per accedere a questa finestra, fare clic sul pulsante Modifica della scheda Proprietà di Immersion Desktop.

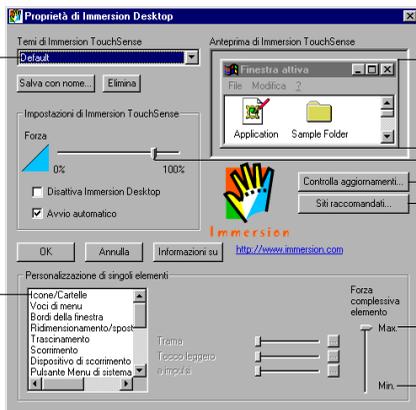

Selezione dei temi

Il desktop Immersion offre numerosi temi tattili che cambiano la percezione del desktop di Windows. Tra i temi standard sono inclusi Default, Metallic, Rubbery, ecc. Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tema desiderato.

Modifica dei temi.

Mediante questo menu è possibile modificare i temi esistenti o crearne di nuovi. Selezionare gli elementi del desktop per assegnare gli effetti e per assegnare l'intensità complessiva a tali effetti.

Prova delle impostazioni.
 Configurazione dell'intensità complessiva delle impostazioni TouchSense.
 Fare clic qui per gli aggiornamenti più recenti della tecnologia TouchSense.
 Fare clic qui per accedere al sito Web di Immersion Corporation mediante il browser Internet.
 Consente di impostare il livello degli effetti per l'elemento del desktop selezionato nella finestra a sinistra. Per scegliere l'impostazione desiderata, spostare il dispositivo di scorrimento.

TouchSense Technology è concessa in licenza da Immersion Corporation. Al prodotto sono applicabili uno o più dei seguenti brevetti di Immersion Corporation:


- 4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158



Personalice su experiencia iFeel



Logitech iFeel Mouse utiliza la tecnología TouchSense con licencia de Immersion Corporation. Gracias a esta tecnología, el Escritorio de su ordenador (sólo en Windows) adquiere texturas reales y transmite sensaciones que se pueden sentir. Imagínese moviendo el puntero por el Escritorio y sintiendo los contornos de botones en pantalla, menús desplegables, barras de desplazamiento y elementos de páginas Web. Y si utiliza una alfombrilla, realizará aún más la experiencia iFeel. Aunque iFeel Mouse funciona perfectamente sin necesidad de alfombrilla, las vibraciones que produce se sienten mucho mejor sobre una superficie blanda.

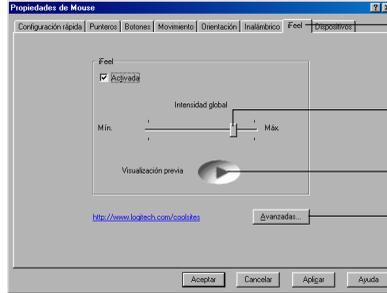

- Ficha iFeel
- Configure el nivel de efectos
- Pruebe los efectos
- Haga clic para abrir Propiedades de Immersion Desktop

Cuando haya instalado iFeel Mouse y el software MouseWare (consulte la **Guía de inicio rápido**), ya podrá empezar a utilizar la tecnología Immersion TouchSense. Para personalizar su experiencia iFeel, deberá acceder a Propiedades de Immersion Desktop (consulte la ilustración inferior). En primer lugar, haga clic en el icono de ratón situado en la barra de tareas de Windows para iniciar MouseWare. A continuación, haga clic en la ficha iFeel y en el botón "Avanzadas" para que se abra Propiedades de Immersion Desktop. Para realizar cambios siga las instrucciones siguientes.

Propiedades de Immersion Desktop

Acceda a este cuadro de diálogo haciendo clic en el botón Editar situado en Propiedades de Immersion Desktop.



- Selección de temas.**
Immersion Desktop ofrece numerosos temas táctiles que permiten cambiar las sensaciones transmitidas por el Escritorio de Windows. Entre los temas estándar se encuentran Default, Metallic, Rubbery, etc. Utilice el menú desplegable para seleccionar el tema que desee.

- Edición de temas.**
Modifique temas o cree temas nuevos. Elija elementos de Escritorio a los que asignar efectos y configure su intensidad global.

- Compruebe la configuración.
- Configure la intensidad global de TouchSense.
- Haga clic para obtener las actualizaciones más recientes a la tecnología TouchSense.
- Haga clic para abrir la página Web de Immersion Corporation en su navegador Web.
- Configure el nivel de cada efecto relacionado con un elemento del Escritorio que haya elegido en la ventana de la izquierda. Mueva el control deslizante para seleccionar una configuración.



Tecnología TouchSense con licencia de Immersion Corporation. Este producto está protegido por una o más de las siguientes patentes de Immersion Corporation:


4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158

Español

Personalize sua Experiência iFeel



O Logitech iFeel Mouse usa tecnologia TouchSense sob licença da Immersion Corporation. Com essa tecnologia, você pode sentir as texturas realistas na área de trabalho do computador (apenas no Windows). Imagine mover o cursor do mouse sobre a área de trabalho e sentir os contornos dos botões da tela, dos menus suspensos, das barras de rolagem e dos recursos da página da Web. Você pode aprimorar ainda mais essa experiência iFeel usando um mouse pad. Embora o iFeel Mouse funcione sem um mouse pad, as vibrações que ele produz funcionam melhor ainda com um apoio para o mouse.

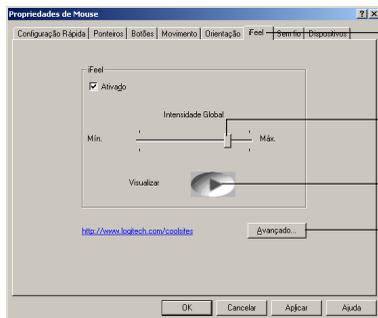


- Guia iFeel
- Defina o nível de feedback
- Experimente o feedback
- Clique para exibir Propriedades do Immersion Desktop

Após instalar o iFeel Mouse e o software MouseWare (consulte o **Guia Familiarizando-se**), você poderá usar a Tecnologia Immersion TouchSense. Para personalizar sua experiência iFeel, acesse a página Propriedades do Immersion Desktop (mostrada abaixo). Para iniciar o MouseWare, clique no ícone Mouse, na barra de tarefas do Windows. Em seguida clique na guia iFeel e depois no botão Avançado, na página iFeel, para exibir a página Propriedades do Immersion Desktop. Siga as instruções abaixo para fazer alterações.

Propriedades do Immersion Desktop

Acesse essa tela clicando no botão Editar, na página Propriedades do Immersion Desktop.

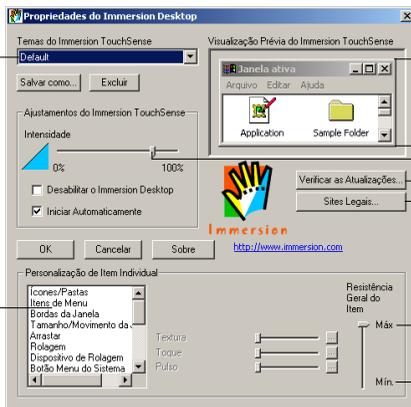

- **Seleção de Temas.**
O Immersion desktop oferece muitos temas tangíveis que alteram a sensação da área de trabalho do Windows. Os temas padronizados incluem Default, Metallic, Rubbery, etc. Use o menu suspenso para selecionar o tema atual.

- **Edição dos Temas.**
Modifica ou cria novos temas. Selecione os elementos da área de trabalho para atribuir efeitos e atribuir intensidade global a esses efeitos.

- Testa as configurações.
- Define a intensidade global das configurações do TouchSense.
- Clique para obter as atualizações da Tecnologia TouchSense.
- Clique para iniciar o site Web da Immersion Corporation através de seu browser da Internet.
- Define o nível para cada efeito que se aplica ao elemento da área de trabalho selecionado na janela à esquerda. Mova o deslizador para selecionar uma configuração.




TouchSense Technology sob licença da Immersion Corporation. Este produto faz parte de uma ou mais das seguintes patentes da Immersion Corporation:

4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158

Maak uw iFeel- ervaring uniek



Uw Logitech iFeel Mouse maakt gebruik van TouchSense-technologie onder licentie van Immersion Corporation. Door deze technologie krijgt het bureaublad van uw computer (alleen Windows) realistische texturen die u kunt voelen. Stelt u zich eens voor: u beweegt uw cursor over het bureaublad en u voelt de contouren van knoppen, menu's, schuifbalken en webpagina-functies op het scherm. U kunt deze iFeel-ervaring nog verder verrijken met een mousepad. Hoewel uw iFeel Mouse prima werkt zonder mousepad, werken de geproduceerde vibraties nog beter op een zachte ondergrond.

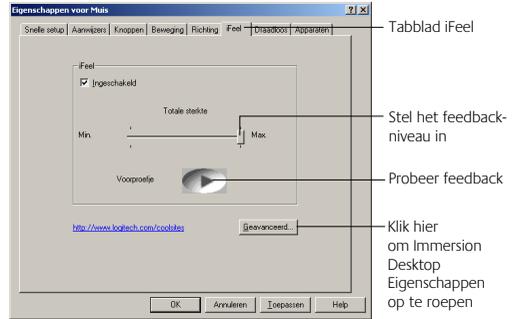


Nadat u uw iFeel Mouse en MouseWare- software geïnstalleerd heeft (raadpleeg de **gids voor snelle installatie**), kunt u de Immersion TouchSense-technologie gebruiken. U maakt uw iFeel-ervaring persoonlijker door de pagina Immersion Desktop Eigenschappen op te roepen (hieronder weergegeven). Klik eerst het muispictogram op de taakbalk van Windows aan om MouseWare te starten. Klik vervolgens op de tab iFeel en dan op de knop Geavanceerd van het tabblad iFeel om de pagina Immersion Desktop Eigenschappen op te roepen. Volg de onderstaande instructies om wijzigingen te maken.

Immersion Desktop Eigenschappen

U roept dit scherm op door de knop Bewerken op de pagina Immersion Desktop Eigenschappen aan te klikken.

Thema selecteren.
Het Immersion-bureaublad biedt vele 'voelbare' thema's waarmee u het Windows- bureaublad kunt wijzigen. Standaardthema's zijn o.a. Default, Metallic en Rubbery. Met behulp van het vervolgkeuzemenu selecteert u het gewenste thema.

Thema bewerken.
Bewerk thema's of creëer nieuwe. Kies bureaubladonderdelen om effecten toe te wijzen en totale feedbacksterkte voor deze effecten te bepalen.

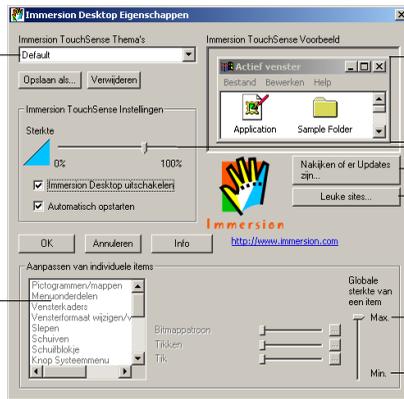

Test uw instellingen.

Bepaal de totale sterkte van de TouchSense-instellingen.

Klik hier voor de nieuwste updates van de TouchSense-technologie.

Klik hier om de website van Immersion Corporation via uw internetbrowser te starten.

Stel het niveau in voor elk effect dat van toepassing is op het bureaubladonderdeel dat u in het linkervenster gekozen heeft. Verplaats de regelaar om een instelling te kiezen.

Nederlands



TouchSense-technologie is gelicentieerd door Immersion Corporation. Dit product wordt gedekt door een of meer van de volgende Immersion Corporation-patenten:

- 4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158

Anpassa iFeel




Logitechs iFeel Mouse är utrustad med TouchSense-teknik under licens från Immersion Corporation.

Med denna teknik kan du verkligen känna datorns skrivbord (endast Windows). När du flyttar markören på skrivbordet känner du konturen av knappar på skärmen, nedrullningsmenyer, rullningslistor och funktioner på webbsidor. Du kan stärka iFeel-effekten ytterligare genom att använda en musmatta. Även om iFeel Mouse fungerar perfekt utan musmatta får den större effekt på ett mjukt underlag.


När du har installerat iFeel Mouse och MouseWare (se **start guiden**) kan du börja använda Immersion TouchSense-tekniken. Du anpassar iFeel på sidan Immersion Desktop egenskaper (se nedan).

Först klickar du på musikonen på aktivitetsfältet för att starta MouseWare. Klicka på iFeel-fliken och sedan på knappen "Avancerat" i iFeel-rutan för att öppna sidan Immersion Desktop egenskaper. Följ anvisningarna nedan för att göra ändringar.

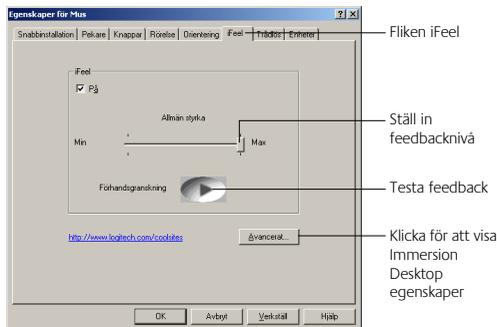

Immersion Desktop egenskaper

Du kommer till denna ruta genom att klicka på knappen Redigera på sidan Immersion Desktop egenskaper.

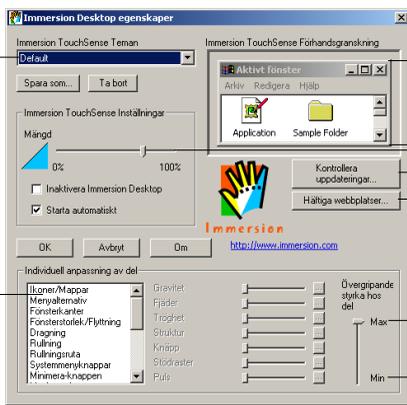

Val av tema.

Immersion Desktop har många olika teman för känslan på skrivbordet. Standardteman är bland annat Default, Metallic och Rubbery. Du väljer tema från den nedrullningsbara menyn.

Redigera teman.

Ändra befintliga teman eller skapa nya. Välj skrivbordselement för att programmera effekter och ge dessa allmän feedbackintensitet.

TouchSense-tekniken används under licens från Immersion Corporation. Denna produkt omfattas av ett eller flera av följande Immersion Corporation-patent:

4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158




Tilpas iFeel- oplevelsen



iFeel Mouse fra Logitech anvender TouchSense-teknologien fra Immersion Corporation. Med denne teknologi får skrivebordet på din computer et realistisk islæt så du kan mærke det. Forstil dig at du kan mærke knapperne på skærmen, rullemenuer, rullepaneler og kæder på hjemmesider når du bevæger markøren (kun i Windows). iFeel-oplevelsen bliver endnu større hvis du bruger en musemåtte. Selv om iFeel virker fint uden en musemåtte, så føles vibrationerne bedre på en blød musemåtte.


Når du har installeret iFeel Mouse og MouseWare-softwaren (se **Kom godt i gang**), kan du opleve Immersion TouchSense-teknologien. Du skal åbne dialogboksen Immersion Desktop Egenskaber (vist nedenfor) for at tilpasse iFeel-effekterne. Klik først på museikonen i Windows-proceslinjen for at åbne MouseWare. Klik derefter på iFeel-fanen og knappen "Avanceret" i iFeel-dialogboksen for at åbne dialogboksen Immersion Desktop Egenskaber. Følg nedenstående anvisninger for at foretage ændringer.

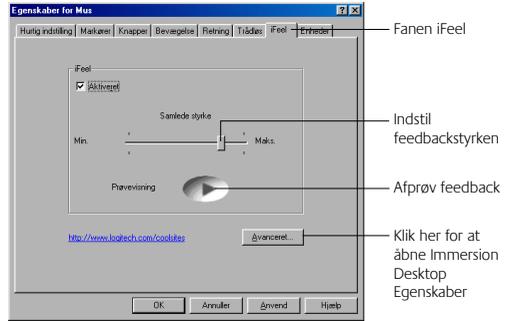

- Fanen iFeel
- Indstil feedbackstyrken
- Afprøv feedback
- Klik her for at åbne Immersion Desktop Egenskaber

Immersion Desktop Egenskaber

Når du klikker på Rediger i dialogboksen Immersion Desktop Egenskaber, åbnes denne dialogboks helt.

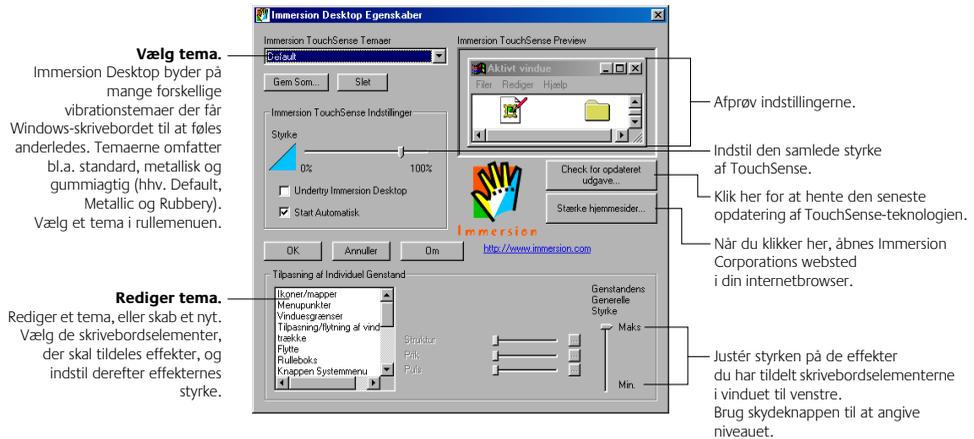

Vælg tema.
Immersion Desktop byder på mange forskellige vibrationstemaer der får Windows-skrivebordet til at føles anderledes. Temaerne omfatter bl.a. standard, metallisk og gummiagtig (hvh. Default, Metallic og Rubbery). Vælg et tema i rullemenuen.

Rediger tema.
Rediger et tema, eller skab et nyt. Vælg de skrivebords-elementer, der skal tildeles effekter, og indstil derefter effekternes styrke.

- Afprøv indstillingerne.
- Indstil den samlede styrke af TouchSense.
- Klik her for at hente den seneste opdatering af TouchSense-teknologien.
- Når du klikker her, åbnes Immersion Corporations websted i din internetbrowser.
- Justér styrken på de effekter du har tildelt skrivebords-elementerne i vinduet til venstre. Brug skydeknappen til at angive niveauet.




TouchSense-teknologien benyttes med tilladelse fra Immersion Corporation. Dette produkt er omfattet af et eller flere af følgende patenter der ejes af Immersion Corporation:

4.823.634; 5.185.561; 5.220.260; 5.389.865; 5.414.337; 5.459.382; 5.559.412; 5.576.727; 5.589.854; 5.629.594; 5.666.138; 5.691.898; 5.701.140; 5.721.566; 5.731.804; 5.734.373; 5.739.811; 5.754.023; 5.767.839; 5.769.640; 5.805.140; 5.825.308; 5.831.408; 5.844.392; 5.872.438; 5.889.670; 5.889.672; 5.907.487; 5.929.607; 5.929.846; 5.956.484; 5.959.613; 5.999.168; 6.020.875; 6.024.576; 6.020.967; 6.028.593; 6.037.927; 6.046.727; 6.050.718; 6.057.828; 6.061.004; 6.067.077; 6.078.308; 6.088.019; 6.100.874; 6.101.530; 6.104.158

Tilpass iFeel -opplevelsen




iFeel-musen fra Logitech bruker TouchSense-teknologien fra Immersion Corporation. Med denne teknologien kan du føle det som befinner seg på skrivebordet (kun Windows). Mens du flytter markøren rundt på skrivebordet vil du kjenne konturene av knappene på skjermen, rullegardinmenyene, rullefeltene og Internett-funksjonene. Denne iFeel-opplevelsen kan du forsterke ved å bruke en musematte. Selv om iFeel-musen fungerer utmerket uten musematte, forsterkes vibrasjonene når du bruker et mykt underlag.

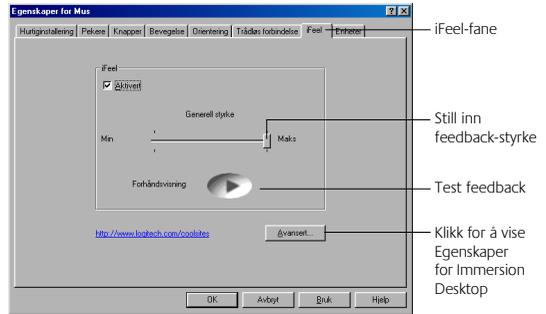

Etter at du har installert iFeel-musen og MouseWare-programvaren (les i **Komme i gang**), kan du ta i bruk TouchSense-teknologien fra Immersion. For å tilpasse iFeel-opplevelsen, må du gå til Egenskaper for Immersion Desktop (vist nedenfor). Først starter du MouseWare ved å klikke på museikonet på oppgavelinjen i Windows. Deretter klikker du på iFeel-fanen og knappen "Avansert" i iFeel-dialogboksen for å vise Egenskaper for Immersion Desktop. Følg instruksjonene nedenfor for å foreta endringer.

Egenskaper for Immersion Desktop

Gå til dette skjermbildet ved å klikke på knappen Rediger i dialogboksen Egenskaper for Immersion Desktop.

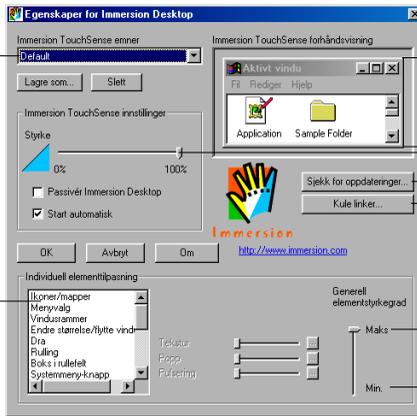

Velge emne.

Immersion Desktop lar deg velge blant mange emner som endrer hvordan Windows-skrivebordet kjennes. Blant standardemnene finner du Default, Metallic, Rubbery osv. Bruk rullegardinmenyen til å velge emne.

Redigere emne.

Endre emner eller lag nye. Velg hvilke skrivebords-elementer du vil tilordne effekter til og tilordne generell feedback-styrke til disse effektene.

Test innstillingene du har gjort.

Velg generell styrke for TouchSense-innstillingene.

Klikk her for å få frem siste nytt om TouchSense-teknologi.

Klikk her for å åpne nettstedet til Immersion Corporation via nettleseren din.

I vinduet til venstre velger du styrke for hver av effektene du har tilordnet skrivebords-elementet. Flytt på glidebryteren for å velge en innstilling.


TouchSense-teknologien er lisensiert av Immersion Corporation. Dette produktet er dekket av en eller flere av følgende patenter fra Immersion Corporation:

4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158

Koe iFeel Experience juuri niinkuin haluat



Logitech iFeel-hiiri käyttää TouchSense Technology -tekniikkaa Immersion Corporationin lisenssillä. Tämän tekniikan ansiosta tietokoneesi työpöydän (vain Windows) pinta muuttuu tuntoaistilla tunnettavaksi alustaksi. Kuvittele siirtäväsi osoitinta työpöydällä ja tuntevasi sormissasi näytön näppäimet, rullakaihdivalikoit, vierityspalkit ja web-sivustojen ominaisuudet. Voit korostaa tätä iFeel-kokemusta käyttämällä hiirimattoa. Vaikka iFeel-hiiri toimiikin erinomaisesti ilman hiirimattoa, sen aikaansaamat värähdykset toimivat vieläkin paremmin kun sen alla on pehmeä alusta.

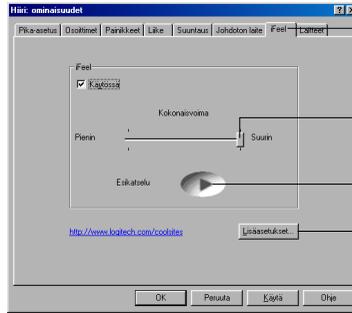


Asennettuasi iFeel Mouse ja MouseWare -ohjelmistot (katso kohdasta **Aloituspapas**), olet valmiina

käyttämään Immersion TouchSense -tekniikkaa. Räätlöidäksesi iFeel experience -kokemuksen mieleiseksesi ota esiin Immersion Desktopin ominaisuudet -sivu (katso allaolevaa kuvaa). Käynnistä ensin MouseWare-ohjelma napsuuttamalla Windowsin toimintopalkin hiiri-kuvaketta. Napsauta sitten iFeel-välilehteä, minkä jälkeen napsautat "Lisäasetukset..." iFeel-sivulla saadaksesi esiin Immersion Desktopin ominaisuudet -sivun. Seuraa allaolevia ohjeita tehdessäsi muutoksia.

Immersion Desktopin ominaisuudet

Tämän sivun saat nähtöille napsuuttamalla ensiksi avautuvalla Immesion Desktopin ominaisuudet -sivulla näkyvää Muokkaa-näppäintä.

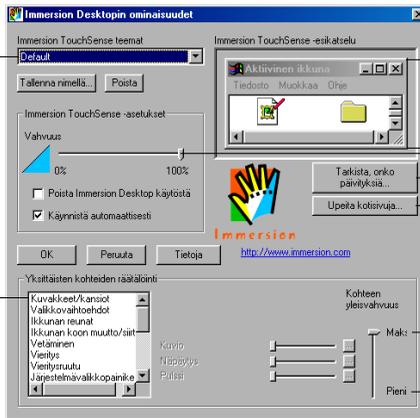

Teeman valinta.

Immersion työpöytä tarjoaa useita 'kouriintuntuvia' teemoja, joilla muutetaan Windows desktopin antama tuntuma. Vakioteemoja ovat Default (oletus), Metallic (metallinen), Rubbery (kumimainen) jne. Käytä alasvedettävää valikkoa valitaksesi teeman.

Teeman muokkaaminen.

Muokkaa teemoja tai luo uusia. Valitse työpöytä-elementit asettaaksesi tehosteita ja määrittääksesi tehosteiden vahvuuden.

Esikatselasetukset.

Aseta Immersion TouchSensen vahvuus.

Napsauta saadaksesi esiin viimeisimmät TouchSense tekniikan päivitykset.

Napsauta avataksesi Immersion Corporationin web-sivusto internetiselaintasi käyttäen.

Aseta jokaisen valitsemasi työpöytätehosteen vahvuustaso vasemalla olevassa ikkunassa. Valitse taso siirtämällä liukukytkintä.

TouchSense Technology lisenssin on myöntänyt Immersion Corporation. Yksi tai useampia seuraavista Immersion Corporationin patenteista kattavat tämän tuotteen:


4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158



Προσαρμόστε την εμπειρία της αίσθησης iFeel



Το ποντίκι σας iFeel της Logitech χρησιμοποιεί την τεχνολογία TouchSense, η άδεια χρήσης της οποίας παραχωρείται από την εταιρεία Immersion Corporation. Με αυτή την τεχνολογία, η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας (μόνο για τα Windows) προσλαμβάνει ρεαλιστική, ανάγλυφη υφή ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε τα διάφορα στοιχεία. Φανταστείτε να μετακινείτε το δείκτη στην επιφάνεια εργασίας και να αισθάνεστε ότι ψηλαφείτε τα περιγράμματα των κουμπιών, των αναπτυσσόμενων μενού, των ράβδων κύλισης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας ιστοσελίδας. Μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτή την εμπειρία iFeel ακόμη περισσότερο χρησιμοποιώντας ένα rad για το ποντίκι. Παρόλο που το ποντίκι iFeel συνεργάζεται άψογα με το rad, οι δονήσεις που παράγει έχουν ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα αν διαθέτετε ένα μαλακό μαξιλαράκι.

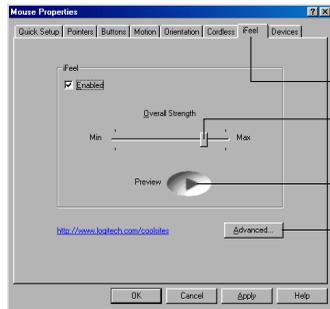


Καρτέλα iFeel
Καθορισμός επιπέδου απόκρισης
Δοκίμη απόκρισης
Πατήστε το για να εμφανιστεί το παράθυρο Immersion Desktop Properties

Αφού εγκαταστήσετε το ποντίκι iFeel και το λογισμικό MouseWare (ανατρέξτε στον Οδηγό Εκκίνησης), θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία TouchSense της εταιρείας Immersion. Για να προσαρμόσετε την εμπειρία της αίσθησης iFeel, θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Immersion Desktop Properties (που φαίνεται παρακάτω). Πρώτα, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ποντικιού στη γραμμή εργασιών των Windows για να εκκινήσετε το λογισμικό MouseWare. Ύστερα, κάντε κλικ στην καρτέλα iFeel και μετά στο κουμπί "Advanced" (Για προχωρημένους) της σελίδας iFeel για να εμφανιστεί η σελίδα Immersion Desktop Properties (ιδιότητες της επιφάνειας εργασίας Immersion). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να κάνετε αλλαγές.

Immersion Desktop Properties

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία) στη σελίδα Immersion Desktop Properties.

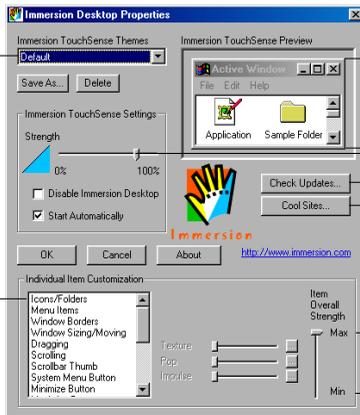

Επιλογή θέματος.
Η επιφάνεια εργασίας Immersion διαθέτει πολλά θέματα υφής ψηλάφησης που αλλάζουν την αίσθηση της επιφάνειας εργασίας των Windows. Στα συνήθη θέματα περιλαμβάνονται τα εξής: Default (Προεπιλογή), Metallic (Μεταλλική υφή), Rubbery (Λαστιχένια υφή) κλπ. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε το τρέχον θέμα.

Επεξεργασία θέματος.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τα θέματα ή να δημιουργήσετε καινούργια. Επιλέξτε συγκεκριμένα στοιχεία της επιφάνειας εργασίας για να αντιστοιχίσετε σε αυτά διάφορα εφέ καθώς και να ρυθμίσετε τη συνολική ισχύ απόκρισης των των εφ.

Δοκιμάστε την απόδοση των ρυθμίσεων σας.
Καθορίστε τη συνολική ισχύ των ρυθμίσεων TouchSense.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να λάβετε τα πιο πρόσφατα αρχεία ενημέρωσης της τεχνολογίας TouchSense.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε την τοποθέτηση της Immersion Corporation στο web μέσω της εφαρμογής περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε.
Καθορίστε το επίπεδο για κάθε εφέ που εφαρμόζεται στο στοιχείο της επιφάνειας εργασίας που έχετε επιλέξει στο παράθυρο στα αριστερά. Μετακινήστε το δείκτη αυξομειώσης για να επιλέξετε μια ρύθμιση.



Η άδεια χρήσης της τεχνολογίας TouchSense παραχωρείται από την εταιρεία Immersion Corporation. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Immersion Corporation: 4,823,634; 5,185,561; 5,220,260; 5,389,865; 5,414,337; 5,459,382; 5,559,412; 5,576,727; 5,589,854; 5,629,594; 5,666,138; 5,691,898; 5,701,140; 5,721,566; 5,731,804; 5,734,373; 5,739,811; 5,754,023; 5,767,839; 5,769,640; 5,805,140; 5,825,308; 5,831,408; 5,844,392; 5,872,438; 5,889,670; 5,889,672; 5,907,487; 5,929,607; 5,929,846; 5,956,484; 5,959,613; 5,999,168; 6,020,875; 6,024,576; 6,020,967; 6,028,593; 6,037,927; 6,046,727; 6,050,718; 6,057,828; 6,061,004; 6,067,077; 6,078,308; 6,088,019; 6,100,874; 6,101,530; 6,104,158